

コードレス遠心パワー電気ほうき

品番 MC-B43M

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
長くお使いいただくために	5
付属品を確認し組み立てましょう ・各部のなまえとはたらき ・電池のセット ・ティッシュペーパーのセット (ダストボックスの着脱)	6
充電について	10
場所ごとに上手なお掃除を	11
ごみの捨てかた	12
電池交換について	12
お手入れのしかた	13
故障かな!?	15
保証とアフターサービス	16
仕様	18



切  
取  
線

# National

持込修理

## ナショナル充電式掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	MC-B43M		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (但し電池は除く)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前		
	電 話 ( ) -		
販売店	住所・氏名		
	電 話 ( ) -		

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部  
〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話 (0748) 23-1141

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

このたびはナショナル充電式掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**危険**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 本体および充電台について



**警告**

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない

(トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど)



爆発や火災の原因になります。

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない



水ぬれ禁止

感電することがあります。

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

修理は販売店にご相談ください。

ノズル部の回転ブラシが回転しているときに手を触れない



接触禁止

手などをけがすることがあります。

特にお子さまにはご注意ください。



**警告**

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

専用の充電台以外使用しない



電池を漏液・発熱・破裂させる原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください (つづき)

## ⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。

火気に近づけない



本体の変形によるショート・発火の原因になります。

火気禁止

本体や充電台を引きずらない



床面を傷つける原因になります。

## ニカド電池について

## ⚠ 危険

分解・改造しない



漏液・発熱の恐れがあります。

分解禁止

⊕端子と⊖端子を針金などの金属で接続しない

(金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない)

ニカド電池を単独で充電しない



電池が、発熱・破裂する原因になります。



電池がショートし、漏液・発熱・破裂させる原因となります。

MC-B43M以外の機器に接続しない



過電流により、電池が漏液・発熱・破裂する原因になります。

火中に投入したり加熱しない



漏液・破裂の恐れがあります。

# 長くお使いいただくために

## ご使用上のお願い


この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

次のような物は吸わせない




水や液体・湿ったごみ・ガラス・ピン・針・つまようじなどは故障の原因になります。

ごみが入ったままで、本体を振ったり、裏返したりしない

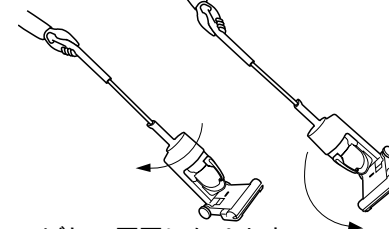


ごみこぼれの原因になります。

ホースを無理に曲げたり引っ張ったりしない

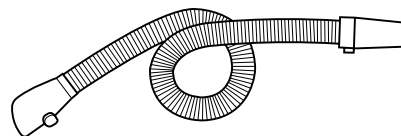

ホースの破れや傷付きの原因になります。

充電台は、ぬれた場所や水のかかるところに置かない

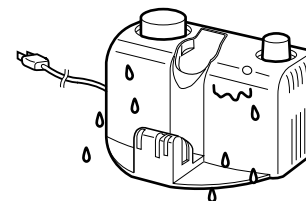

故障の原因になります。

## お知らせ

本機は簡便掃除用です。

ごみの種類によっては、吸わないものもあります。

(こびりついたごみ・大きい紙くず・重量物など)

壁ぎわや段差(敷居)などのごみは取れにくいことがあります。

敷物などの段差のお掃除は避けてください。

(ノズルが引っかかる場合があります。)

# 付属品を確認し組み立てましょう

出荷時には電池が充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。(充電時間は約3.5時間です。)

## 各部のなまえとはたらき

■ 内のなまえは付属品です。ご確認ください。

継ぎパイプの凹部とハンドルニギリ内部の凸部を合わせ、ロックボタンが穴位置になるように奥まで確実に挿入してください。  
挿入した後、継ぎパイプとハンドルニギリを引っ張って、はずれないことを確認してください。

ハンドルニギリ



ロックボタン

継ぎパイプ

ハンドル

ホース



取っ手

ローラー

ノズル部

ローラースイッチ

ダストボックス  
ティッシュペーパーを  
セットしてください。  
(▶ 9ページ)

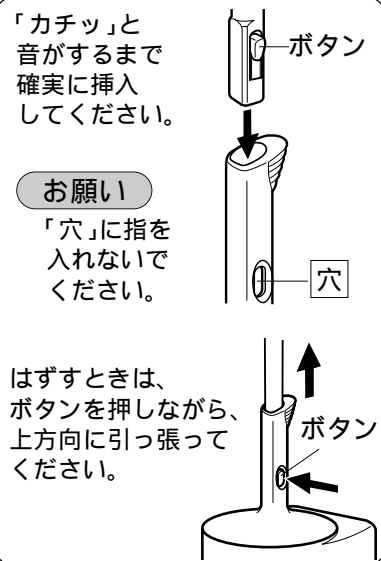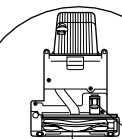

「カチッ」と音がするまで確実に挿入してください。


お願い  
「穴」に指を入れないでください。

はずすときは、ボタンを押しながら、上方向に引っ張ってください。

### ノズル部の安全装置

安全のため、ノズル部を床面より浮かすと回転ブラシが止まります。  
回転ブラシは、ノズル部を床面に置いた状態でスイッチを「入」にした場合に回転します。  
ノズル部裏面のローラースイッチに手を触れないでください。(回転ブラシが回転します。)  
毛足の長いじゅうたんでは、安全装置が働いて回転ブラシが回転しない場合がありますので、ハンドルニギリと継ぎパイプを支えながらローラーを浮かしぎみにし、引いてお掃除してください。

お掃除中、本体に取り付けてご使用できます。

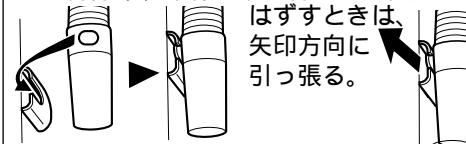


はずすときは、矢印方向に引っ張る。

充電台に取り付けておくこともできます。

凸部を内側にして取り付けます。

はずすときは、充電台を手でささえながら引っ張ってください。

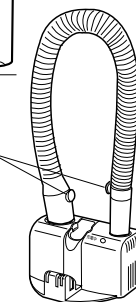

ホースでゴミを吸い取ったあとは、ホース内のゴミを完全に取り除いてください。  
(ゴミがこぼれることがあります。)

図のように、ホースを上向けて、軽くホースを振りながら、ゴミを吸い込ませる。



### ゴミ捨てめやすライン




ダストボックス内に竜巻状の旋回流を起こしてゴミがたまります。  
ゴミが、ゴミ捨てめやすライン近くまでたまったら、ゴミを捨ててください。

### お知らせ

ゴミがダストボックスの半分程度までたまると旋回流がしなくなりますが、吸込力は、ゴミ捨てめやすラインになるまで持続します。

本体裏面

電池

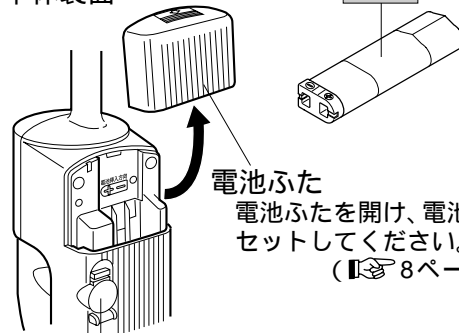

電池ふた  
電池ふたを開け、電池をセットしてください。  
(▶ 8ページ)

電源プラグ


充電台

電源コード

電池を長持ちさせるため、使用時以外は本体を充電台にセットし、充電します。  
(▶ 10ページ)

### ホース差込口ふた

ホースでサッシの溝などのごみを吸い取る時に使います。(▶ 11ページ)

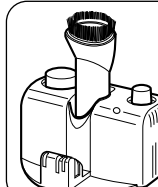


別売のたな用ノズル、すき間用ノズルを収納しておくこともできます。  
(▶ 11ページ)

# 付属品を確認し組み立てましょう (つづき)

## 電池のセット


### ① 電池ふたをあける

図のように電池ふたを持ち、  
⇨ 印を押しながら、手前に引く。

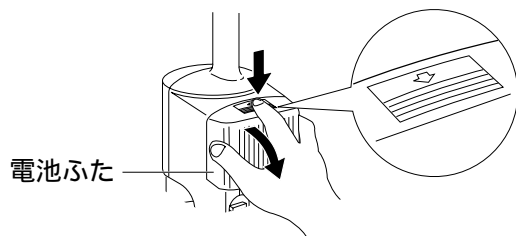


### ② 電池を入れる

本体に表示の「電池挿入方向」と  
電池の表示を合わせて挿入する。  
電池は、奥まで確実にセットして  
ください。

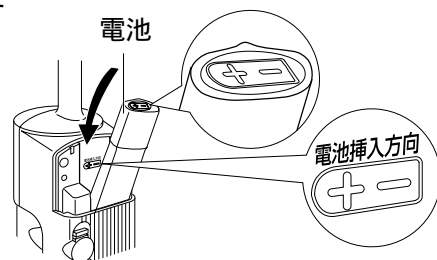

### ③ 電池ふたを閉める

電池ふたのつめを、本体に  
引っ掛け、電池ふたを閉める。  
必ず、電池ふたを閉めてから  
ご使用ください。

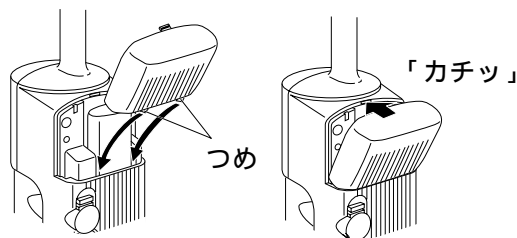


ご使用前に、「ティッシュペーパー」をセットしてください。  
(ごみ捨てが簡単になり、目づまりによる吸込力の低下を防止します。)

## ティッシュペーパーのセット (ダストボックスの着脱)

### ① ダストボックスをはずす


取っ手の凸凹部を持ち、手前に引く。  
本体を立てたままはずしてください。  
(倒すとダストボックスからごみが  
こぼれることがあります。)

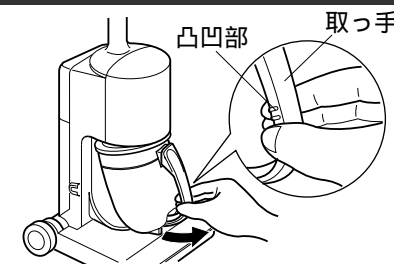

### ② ティッシュペーパーをセットする

ダストボックスからフィルターをはずす。  
(12ページ)

ダストボックスにティッシュペーパーを  
かぶせ、フィルターを確実にセットする。  
(フィルターを押さえすぎて、  
ダストボックスの中に落ち  
込まないようにしてください。)

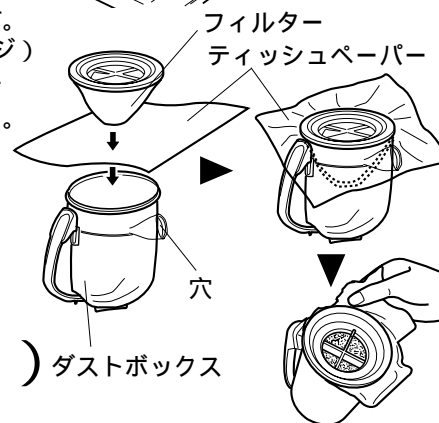

穴をふさがないために、はみ出した  
ティッシュペーパーを取り除く。  
(ダストボックスの上端面でティッシュ  
ペーパーを切るようにして取り除く。)

### ③ もとのように取り付ける

ダストボックスの取っ手の下部を引き出した状態で ダストボックスの  
溝部を、本体の凸部に沿わせ奥まではめ込み、 本体を手で支えながら、  
ダストボックス上端面が本体端面よりずれていないか確認し、取っ手を  
「カチッ」と音がするまで押し込む。



#### お願い

ダストボックスとフィルターは、必ず取り付けて使用してください。  
(正しく取り付けられていないと故障の原因になります。)


使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの (大きさ230mm x 195mm) をご使用ください。

「ティッシュペーパー」なしでも使えます。

# 充電について

出荷時には電池が充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。(充電時間は約3.5時間です。)

電池を長持ちさせるため、使用時間にかかわらず必ず充電してください。

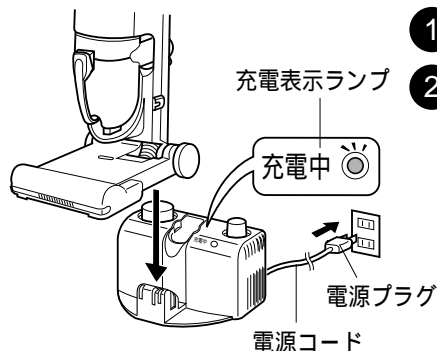

- 1 電源プラグをコンセントに差し込む
- 2 本体を充電台にセットする  
本体のスイッチを「切」にし、充電台にセットする。  
充電台の充電表示ランプが点灯します。(充電を開始します。)  
点灯しない場合は、セットしなおしてください。  
充電が終われば、充電表示ランプは消灯します。  
(ご使用時間に応じて充電時間は変わります。)

充電中に、本体や充電台が温かくなります(室温+約20 )が、異常ではありません。

## お願い

外出などで長期間(10日以上)使用しないときは、節電のため充電台の電源プラグをコンセントから抜いてください。  
(補充充電中で約4W、本体をはずしたとき約2Wの電力を消費しています。)  
長期間(10日以上)充電せずに放置されたときは、必ず3.5時間以上充電してからご使用ください。(充電しないと、電池の性能を損なう場合があります。)  
電池を長持ちさせるため、できるだけすずしい場所で充電してください。

## お知らせ

充電途中(充電表示ランプ点灯中)でも、充電時間に応じたご使用ができます。  
充電表示ランプが消えた後、本体を充電台からはずして、下記 の場合、充電表示ランプが点灯しますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。

そのまま、すぐに充電台にセットした場合

短時間ご使用の後、すぐに充電台にセットした場合


初めてお使いのとき、半年以上使わなかったとき、または、スイッチを切り忘れて放置してしまったときは、電池が過放電となって充電時間が長くなったり、一回の充電ではご使用時間が短い場合がありますが、再充電すれば正規のご使用時間(約25分)になります。

# 場所ごとに上手なお掃除を

## 運転のしかた

ハンドルニギリ(ハンドル)を下方向に押しながら「入」の方向に倒すとスイッチが入ります。


(ノズル部が浮くようであれば、足または手でノズル部を支えてください。)

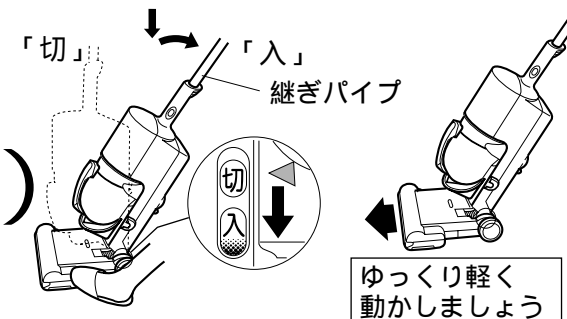

継ぎパイプをはずし、ハンディタイプとしてお掃除できます。(ハンドルニギリと継ぎパイプは、はずさなくて結構です。)

## 家具のすき間などのお掃除

ホース差込口のふたを開け、ホースの突起部を上に向け差し込みます。

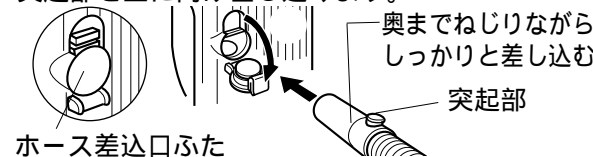


ホース差込口ふた

## お知らせ

ホースを使って掃除をするとき、回転ブラシが回転していますが、異常ではありません。

## お願い


本体を床面に寝かせて使用すると、ホースがつぶれることがありますので、本体を手で支えてお掃除してください。



ホースの先端に、下記別売のノズルを取り付けることができます。

## すき間用ノズル(別売品)

品番 AMC60R-E40  
希望小売価格 400円(税別)  
(2002年9月現在)



## たな用ノズル(別売品)

品番 AMC88R-E40  
希望小売価格 800円(税別)  
(2002年9月現在)




## 持ち運びのしかた

ハンドルニギリ(ハンドル)を持って、まっすぐに持ち上げます。

## お願い

ダストボックスの取っ手を持って運ばないでください。  
本体スイッチ「入」の状態を持ち運ばないでください。

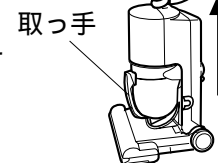

## ご使用後は...

本体を必ず充電台にセットしてください。




# ごみの捨てかた / 電池交換について

ハンドルを倒すとスイッチが入りますので、ごみ捨て、お手入れの際は立てた状態、または電池を抜いて行ってください。

ダストボックスの「ごみ捨てめやすライン」(Ⅱ 7ページ) 近くまでごみがたまったら、捨ててください。

## ごみの捨てかた

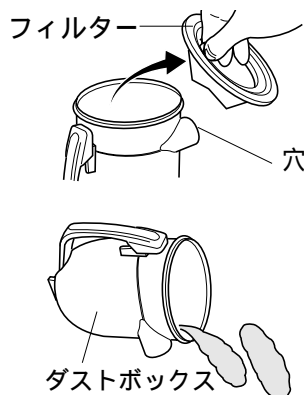

① ダストボックスをはずす (Ⅱ 9ページ)

② ごみを捨てる  
つまみを引っ張り、フィルターをはずす。  
ごみをティッシュペーパーとともに捨てる。  
フィルターを軽くたたいてごみを落とす。

③ ティッシュペーパーとフィルターを  
セットし、もとのように取り付ける  
(Ⅱ 9ページ)

**お知らせ** ダストボックスは、水洗いできます。  
(洗剤などは使わないでください。ひび割れの原因になります。)

**お願い** 取りはずしたとき、ダストボックスの穴を下に向けないでください。  
(ごみがこぼれることがあります。)

ホース差込口につまったごみは取り除いてください。(Ⅱ 14ページ)

砂ごみなどの目づまりしやすいごみは、少量でも早めに捨ててください。  
フィルターをはずすときに、ごみが飛び散らないように、ゆっくりはずしてください。

## 電池交換について

正しく充電しても、使用時間が著しく短くなったときは、ニカド電池の寿命です。  
(電池の寿命は、周囲温度・使用時間等、ご使用条件により異なります。)

新しい電池と交換してください。(Ⅱ 8ページ)

お買い上げのナショナル販売店で品番をご指定のうえ、お買い求めください。

名称：ニカド電池 希望小売価格：4200円(税別)  
品番：AMC10V-PLO (2002年9月現在)

リサイクルへのご協力のお願い




不要になった電池は、貴重な資源を守るために  
廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へ  
お持ちください。

# お手入れのしかた

お手入れの前には、電池を  
本体より取り出してください。

## ノズル部

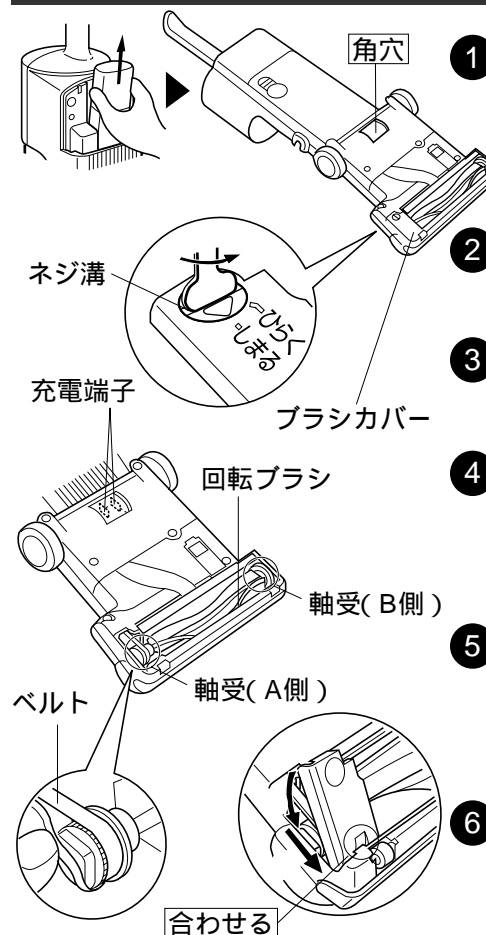

① 本体を裏返す  
本体から電池とダストボックスを取り  
はずし、本体を裏返して置く。

② ブラシカバーをはずす  
カギの背中などで、を「ひらく」  
に合わせる。

③ 回転ブラシを取り出す  
軸受(A側)を持ち上げて、ベルトから  
はずす。

④ 回転ブラシのごみを取る  
からまったごみは、「はさみ」などで切り、  
取り除く。  
回転ブラシの汚れのひどいときは、水洗  
いし、十分乾燥(陰干しで約1日)させる。

⑤ 回転ブラシを取り付ける  
回転ブラシの軸受(A側)にベルトをかけ、  
軸受(B側)を差し込み、軸受(A側)を  
取り付ける。

⑥ ブラシカバーを取り付ける  
ブラシカバーの凹部とノズル部の  
凸部を合わせ、矢印方向に取り付ける。  
を「しめる」に合わせる。

**お願い** ノズル裏面の角穴に指を入れないでください。  
(手をはさむ恐れがあります。)

本体の充電端子を金属類で接続しないでください。  
(故障の原因になります。)

## 本体・付属品

水をふくませ、しぼったやわらかな布でふきとってください。

**お願い** 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。  
また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。  
(ひび割れや変形・変色・故障の原因になります。)


化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

# お手入れのしかた(つづき)

お手入れの前には、電池を本体より取り出してください。

## フィルター・プレフィルター

ごみを捨てても、吸込力が回復しないとき

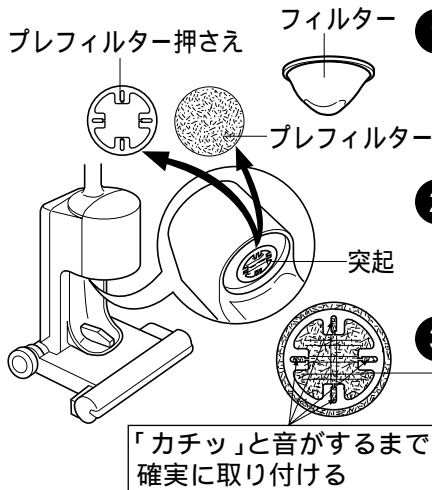

- 1 フィルターの汚れを落とす(水洗いをする)  
ダストボックスをはずし、フィルターを取り出す。(119ページ)  
ほこりなどの汚れを軽くはたいて落とす。  
水洗いし、十分乾燥(陰干しで約1日)させる。
- 2 プレフィルターの汚れを落とす  
プレフィルター押さえをはずし、プレフィルターを取り出して、ほこりなどの汚れを軽くはたいて落とす。
- 3 もとのように取り付ける  
プレフィルターを下にして、プレフィルター押さえを本体の突起にはめ込む。  
ダストボックスにフィルターを取り付け、本体に取り付ける。(119ページ)

「カチッ」と音がするまで  
確実に取り付け


お願い フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーの熱風で乾燥させないでください。  
(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります。)

## ごみづまりの解消のしかた

- 1 運転状態でホース差込口ふたの開閉をする
- 2 ホース差込口・ノズル部の吸込口・ローラースイッチにつまったごみを取り除く



- 3 ノズル部のふたを取りはずし、ごみを取り除く  
図のように手でふたを引っ張ってはずす。  
ホースの中につまったごみは、細長い棒などでホース差込口まで押し出す。

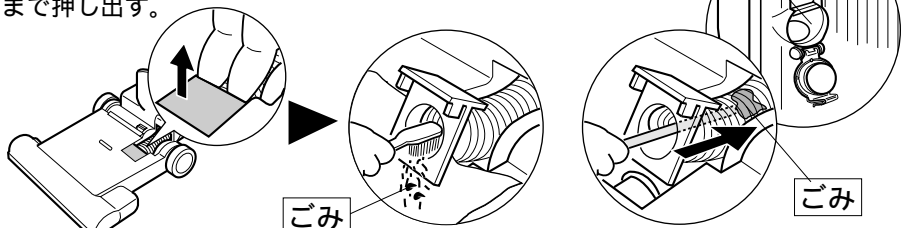

お手入れ後は「カチッ」と音がするまではめ込む。

# 故障かな!?

## 故障かな!?

点検の際は、スイッチを「切」にし、電源プラグ・電池を抜いてください。

こんなときは	調べるところ	直し方	参照ページ
運転しない	電池が消耗していませんか?	充電してください。	10
ごみがとれにくい	電池が消耗していませんか? ごみがいっぱいになっていませんか? フィルターが目づまりしていませんか? 吸気路にごみがつまっていますか?	充電してください。 ごみを捨ててください。 フィルターのお手入れをしてください。 お手入れをしてください。	10 12 14 14
充電表示ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか? 本体が充電台に確実にセットされていたか? 電池が確実にセットされていましたか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 本体を充電台にセットしなおしてください。 電池を確実にセットしなおしてください。	10 10 8・10
充電表示ランプが消えない	充電表示ランプが消えた後、本体を充電台からはずして、下記の場合、充電表示ランプが点灯しますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。 そのまま、すぐに充電台にセットした場合 短時間ご使用の後、すぐに充電台にセットした場合 (3.5時間以上充電しても充電表示ランプが消えない場合は、機器の故障あるいは電池の寿命と考えられますので、販売店にご相談ください。)		
回転ブラシが回転しない	回転ブラシに異物がかみ込んでいませんか?	取り除いてください。	13
充電台が熱い	制御回路に充電電流が流れているため、室温 + 20 程度の熱は、発生しますが異常ではありません。		

点検後、なお異常のある場合  
ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。  
詳しくは、16～17ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。



# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...  
**まず、お買い上げの販売店へ**  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

## 修理を依頼されるとき

15ページの「故障かな!」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は  
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	充電式掃除機
品 番	MC-B43M
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

保証書(裏表紙をご覧ください。)  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間  
ただし電池は消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

## 補修性能部品の保有期間

当社は、この充電式掃除機の補修性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。  
注) 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック  
修理ご相談窓口



ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック  
お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時  
電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**  
携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**  
FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
<外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等>  
ご相談窓口  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30  
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

### 北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通2丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

### 東北地区

青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

### 首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6011
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (055)222-5171
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

### 中部地区

石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎ (052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

### 近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

### 中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山 岡山市東区早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

### 四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144

### 九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎ (0985)85-6530
佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎ (095)226-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

### 沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
-------------------------------------


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0602

使用電池		ニカド電池		
定格電圧		DC12V		
外形寸法		(本体のみ) 幅203mm×奥行196mm×高さ 420mm (ハンドル付き) 幅203mm×奥行196mm×高さ1020mm (充電台) 幅145mm×奥行113mm×高さ 90mm		
使用温度範囲		0～40		
連続使用時間		約25分(満充電・電池初期/20時)		
電池寿命		繰返し充放電 約1000回( JIS C 8705耐久特性試験による )		
質量		1.9kg (ハンドル付き) 0.9kg (充電台)		
充電台	入力	AC 100V 50 - 60Hz (消費電力: 充電中 約19.5W , 補充電中 約4W , 本体をはずしたとき 約2W )		
	出力	DC12V 1.0A		
	充電時間	約3.5時間	コード長さ	1m
付属品		充電台 AMC79V-PLO .....(1コ) ハンドルニギリ AMC67B-PLO .....(1本) 継ぎパイプ AMC59P-PLO .....(1本) ホース AMC94P-PLO .....(1本) 電池 AMC10V-PL0 .....(1コ)		

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を！



このような症状はありませんか

コードを動かすと、充電表示ランプが点灯したり、しなかったりする。運転中、異常な音がある。本体が変形したり、異常に熱い。こげくさい臭いがする。その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ

販売店名	☎ (      ) -	お買い上げ日	年    月    日
お客様 ご相談窓口	☎ (      ) -	品      番	MC-B43M

松下電器産業株式会社    エコクリーンライフ事業部

〒527-8501    滋賀県八日市市林田町1500番地

©    Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. ( 松下電器産業株式会社 )    2000

C01ZPL500  
S1299-6092

- 無料修理規定
- 1 . 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。

2 . ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。

3 . ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。

4 . 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5 . 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 . 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7 . お近くのご相談窓口は取扱説明書記載の「保証とアフターサービス」欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。  
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。  
This warranty is valid only in Japan.